


## CENTRALINA SOLARE PB404 – GUIDA RAPIDA ALL’ATTIVAZIONE per l’installatore

### VERIFICA DEI CABLAGGI:

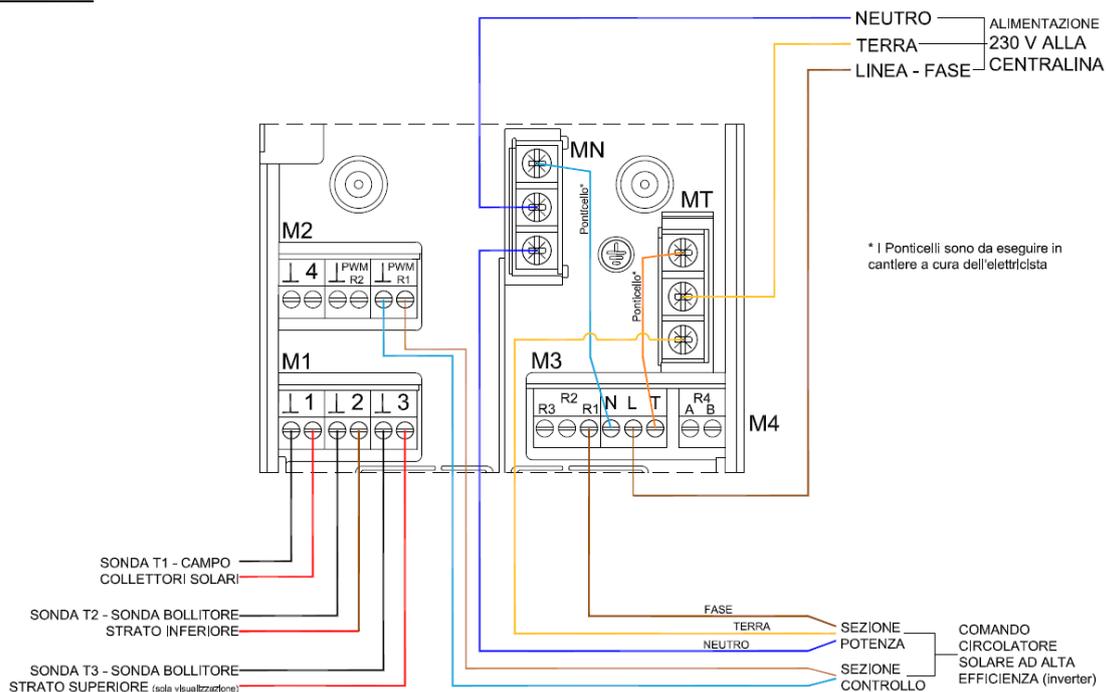

### FUNZIONI DEI TASTI:

Passa alla voce precedente.	Seleziona la voce corrente.	Passa alla voce successiva.
Tenuto per 2 secondi e poi rilasciato, passa alla schermata precedente	Tenuto per 5 secondi permette di entrare nell' "2EXPERT MODE" (necessaria password).	

### IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA:

Impostare la lingua, l'ora e la data. Quando la centralina viene alimentata per la prima volta, richiede già automaticamente queste impostazioni. Diversamente occorre entrare nelle impostazioni come segue:

1. Premere il tasto , e di nuovo per entrare nel menù impostazioni.
2. Premendo ripetutamente portarsi sul menù **Lingua** e premere . Il nome della lingua attuale inizia a lampeggiare.
3. Con i tasti portarsi sulla lingua desiderata e confermare con .
4. Analogamente, con i tasti portarsi sul menù **Ora** e impostare l'ora corrente e confermare con , poi sul menù **Data** e impostare la data corrente.

### ATTIVAZIONE DELLA CENTRALINA:

1. Tenere premuto per 5 secondi il tasto , e poi rilasciarlo. Appare la schermata
2. Mediante i tasti selezionare la prima cifra della password e confermare con , e così via per tutte le 4 cifre della

password, che sono: 1234: apparirà la schermata iniziale dove il simbolo del lucchetto in alto a sinistra è ora aperto.

3. Premere il tasto e poi di nuovo per entrare nel menù **Impostazioni**.
4. Premendo ripetutamente portarsi sul menù **Attivazione** e premere . Con portarsi su **ON** e confermare con .

**La centralina a questo punto è attivata e l'impianto solare entra automaticamente in funzione secondo lo schema e le impostazioni di base. Per selezionare schemi diversi e impostazioni personalizzate vedere il manuale.**